

■はじめに


このたびは『Nimzy Vibro Max』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
快適にご使用いただく為に、ご使用前に取り扱い説明書をご覧ください。

■内容物一覧

- ・ Nimzy Vibro Max 本体
- ・ リモコン
- ・ 電源アダプタ
- ・ 電源ケーブル
- ・ 専用オーディオケーブル

■各部の説明


Vibro Max 上面、前面部

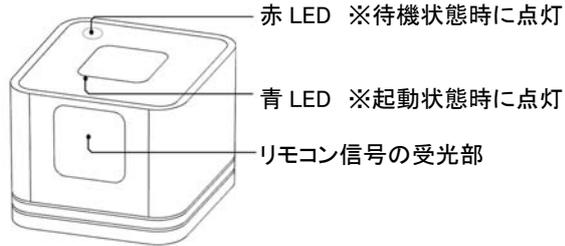

Vibro Max 背面部




リモコンの説明

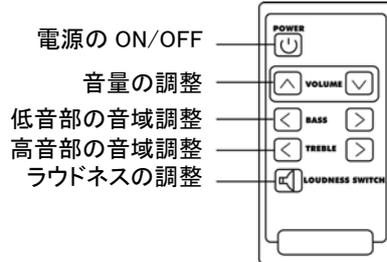

ラウドネス機能 ※音に広がりを与える機能
音が小さくなると高音や低音が聴こえにくくなります。
この音域の不足感を補うために高音・低音域を強調させ、
聴きやすくする機能です。


■接続方法

・ 電源の接続

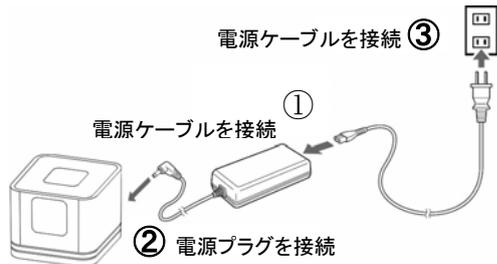

- ①電源ケーブルを AC アダプタに接続します。
- ②本体の電源プラグ (DC IN) に電源ケーブルを接続します。
- ③コンセントに電源ケーブルを接続します。

・ オーディオケーブルの接続

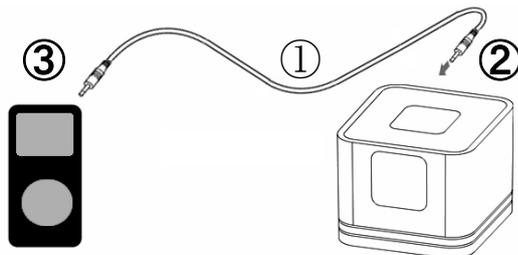

- ①付属の専用オーディオケーブルを用意します。
(φ2.5mm⇔3.5mm ステレオミニプラグ)
- ②NIMZY 本体側にφ2.5mm プラグを挿しこみます。
- ③ミュージックプレイヤー側にφ3.5mm プラグを挿入します。


■ご利用までの流れ

・VibroMAX の設置

VibroMAX を固い平面に設置します。(例 テーブル、ガラス等)
平面の素材によって音質は変化します。


・電源の ON/OFF

VibroMAX 本体背面の ON/OFF ボタン、またはリモコンの[POWER]ボタンを押すと電源が ON になります。

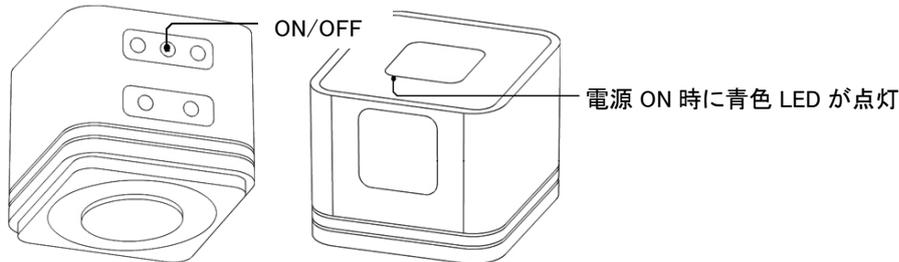

・音量、BASS/TREBLE の調整

本体背面の[UP]、[DOWN]ボタン、またはリモコンの[VOLUME]ボタンを押して調整を行います。
リモコンの[BASS][TREBLE]ボタンにて音域の調整を行います。

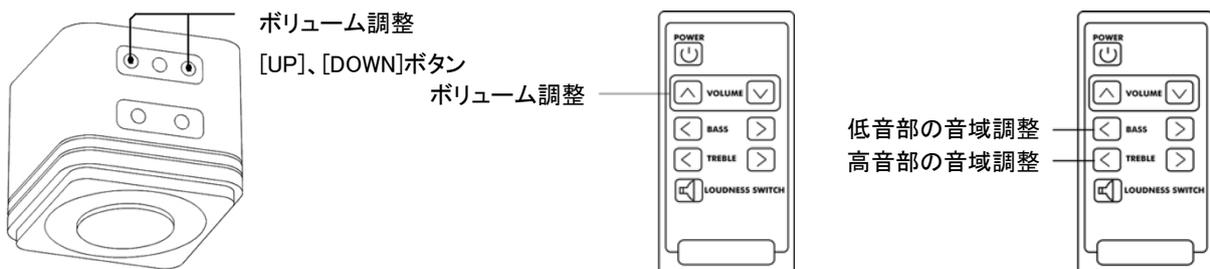

■ご使用になる際の注意点

- ・使用前に内容物に欠品がないかご確認下さい。
- ・製品の取り扱いには十分ご注意下さい。また極端な温度、湿度の環境ではご使用にならないで下さい。
- ・製品の上に重い物を載せないで下さい。
- ・滑らかな平面に製品を設置して下さい。
- ・製品の動作中にケーブル類を抜かないで下さい。故障の原因になります。
- ・製品の使用中に本体が熱を帯びる事があります。異常に発熱する場合は使用を中止し取扱店にご相談下さい。
- ・製品を使用しない時は電源プラグを抜いて保管して下さい。

■製品スペック

インピーダンス	4 Ohms
周波数特性	100Hz - 20KHz
音圧感度	91 db/m/w
許容入力	20W (RMS)
寸法	(H)54 x (W)58 x (L)58 mm
重量	545g

■サポート情報

有限会社 海連

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町 11-1

TEL : 04-2928-6836 FAX : 04-2929-6296 (受付時間 11 : 00 ~ 18 : 30 ※土日祝休み)

E-MAIL : support@kairen.co.jp URL : http://www.kairen.co.jp/